ＩＰ電話　「あいあいフォン」の設定方法

ご利用の流れは以下のようになっております。

あいあいフォン　ご利用までの流れ

STEP 1	IP 電話サービスに必要なものを準備する ・電話機 ・IP 電話対応モデム(又はルーター)／VoIP アダプタ ・パソコン／ＬＡＮケーブル(IP 電話対応モデムを設定する必要があるため) ・弊社へ IP 電話使用開始のご連絡をしていただきます。(電話又は e-mail) ・料金の支払方法が口座振替で無い場合は、弊社への口座振替の手続きが必要となります。 年額一括前払いでのお支払いの方は、ご注意下さい。
STEP 2	IP 電話対応機器(モデム又はルーター)をネットワークに接続します。 ・「IP 電話対応機器」の取扱説明書をご参照の上、適切な配線を行い機器は電源を入れた状態にしてください。 ・配線接続については、モデム又はルーターの取扱説明書に沿って接続をしてください。
STEP 3	IP 電話サービスに申し込みます。 ・「IP 電話サービス　メインメニュー」より IP 電話サービスのご利用登録申請を行います。
STEP 4	IP 電話対応モデム(又はルーター)に設定情報を書き込みます。 ・ご利用登録申請から**約 30 分後**、ご利用の「IP 電話対応機器」に設定を反映させられることができます。 「IP 電話サービス　メインメニュー」　より　「IP 電話端末設定」を行います。
STEP 3～4 については、次ページに詳細説明がございますので、参考にしてください。	

■注意事項

・「あいあいフォン」はフレッツ・ADSL 各コース又はＢフレッツ各コースが開通しているお客様がお申し込みいただけます。

・IP電話の設定をする前に、弊社までに IP 電話利用開始のご連絡を頂く必要がございます。

・現在、フレッツ・ADSL 各コース又はＢフレッツ各コースをご利用の会員様は、まず NTT が提供する IP 電話対応機器を入手していただき、入手・設置後に、弊社へ IP 電話利用開始のご連絡を頂き、登録完了後お手続きが可能となります。

Copyright (C) 2002 by iinet Corporation. All Rights Reserved.

STEP 3　IP 電話サービスに申し込む方法

1．弊社ホームページの中から、あいあいフォンのページを開きます。

2．画面内にあるログインページへのボタンをクリックして、弊社のユーザーでかつ IP 電話ご利用希望者かどうか確認します。
画面が切り替わる前に「セキュリティーの警告」が出た場合は、「はい(Y)」をクリックして進んでください。

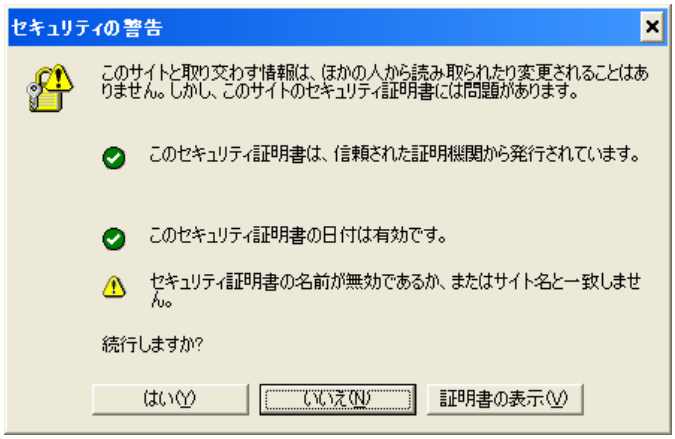

Copyright (C) 2002 by iinet Corporation. All Rights Reserved.

3．認証画面になりますので、ここで弊社からご連絡してあるフレッツ接続用のユーザー名とパスワードを入力します。
フレッツ接続用のユーザー名とは、

・ADSL ユーザーは、「**xxxxxxx@adsl.iinet.ne.jp**」
・B フレッツユーザーは、「**xxxxxxx@bfx.iinet.ne.jp**」

となります。「**x**」は、任意の英数字がはいります。

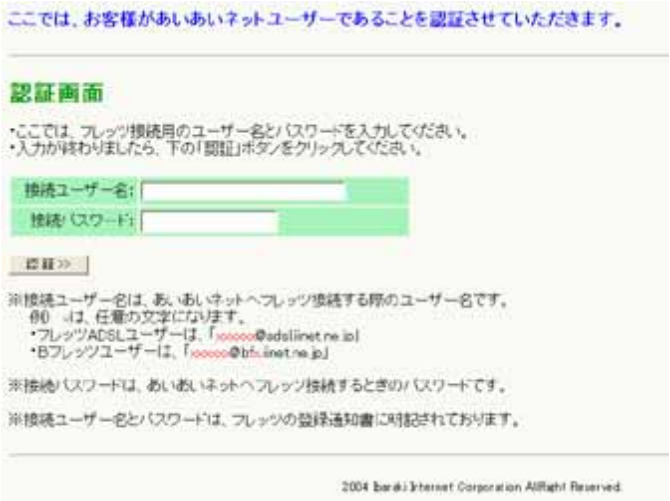

4．弊社サーバーで認証されると、以下のような画面が表示されますので、**表示後 60 秒以内**に「＞＞＞ここを押してください＜＜＜」をクリックしてください。60 以内にクリックされないと、不正アクセスとみらされ、登録できなくなります。また 60 秒過ぎてしまった場合は、1．の認証からやり直してください。

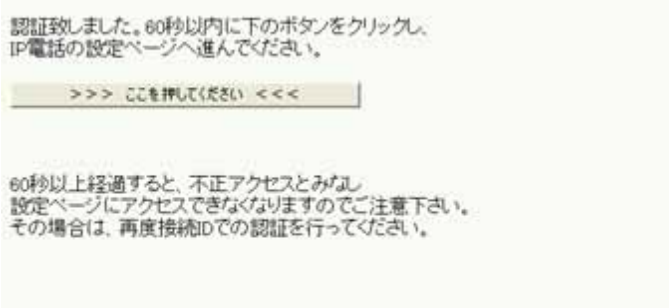

Copyright (C) 2002 by iinet Corporation. All Rights Reserved.

5．認証が問題なく完了すると、「IP 電話サービスメインメニュー」画面が表示されますので、「登録申請」ボタンをクリックしてください。
ここで電話番号の取得を行います。

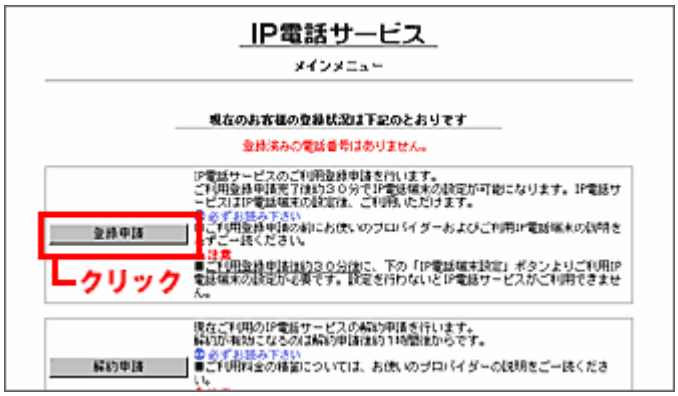

6．IP 電話端末確認画面が表示されます。該当する端末をお持ちか確認してください。

Copyright (C) 2002 by iinet Corporation. All Rights Reserved.

7．お客様がご利用可能な IP 電話用「050」の番号候補が表示されます。ご希望の電話番号を1つ選択してください。
加えて、お客様のお住まいの市外局番を半角数字でご入力してください。

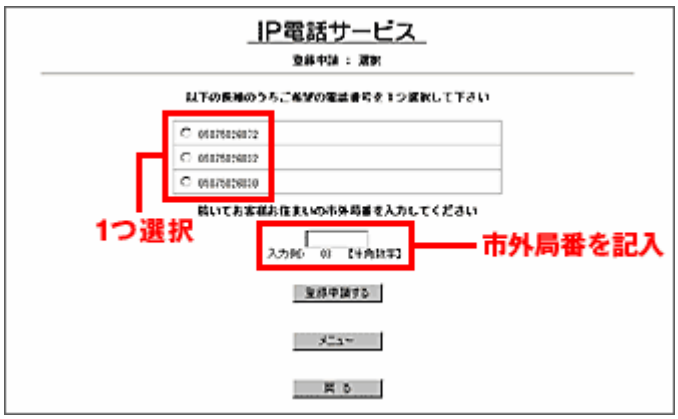

8．選択した IP 電話用「050」の電話番号と、ご入力いただきましたお住まいの市外局番の確認画面が表示されますので、よろしければ「OK」ボタンをクリックしてください。

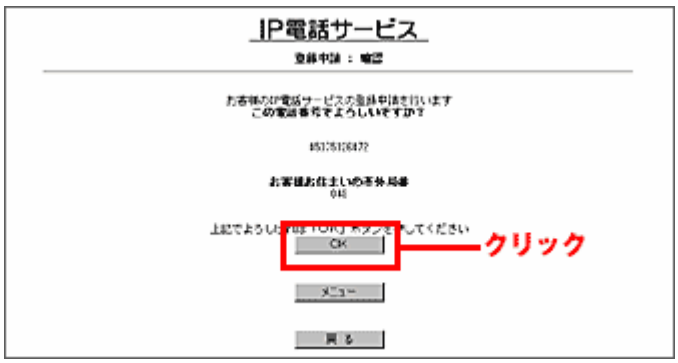

9．以上で申し込み手続が完了です。**30 分後に入力された情報が IP 電話用センターに登録されます。**本作業から 30 分後に、引き続き IP 電話端末設定を行います。「メニュー」ボタンをクリックしてください。

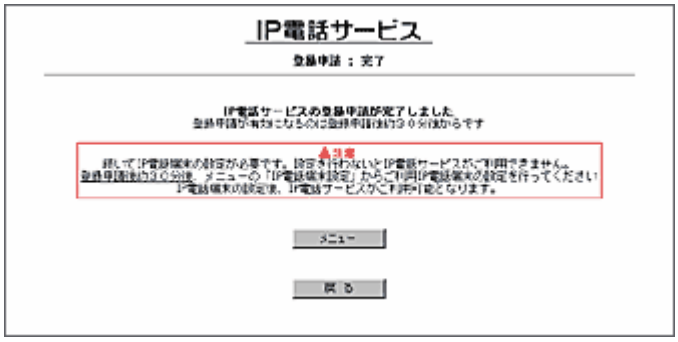

Copyright (C) 2002 by iinet Corporation. All Rights Reserved.

STEP 4 IP 電話対応モデム(又はルーター)に設定情報を書き込みます。

STEP 3 の作業完了後、30 分以上経ってから、以下の作業を行ってください。そのままつづけて作業しますと、サーバーに登録情報が記録されていないため機器設定がエラーになります。

1．STEP 3 の最後の画面を消してしまった場合は、STEP 3 の1～4の作業をし、再度認証手続きを行い、「IP 電話サービスメインメニュー」を出してください。

2．IP 電話サービスメニューより「IP 電話対応機器設定」ボタンをクリックしてください。

3．ご利用の電話番号、IP 電話対応端末のタイプをご選択ください。

【ご注意】

ご利用機器によって一部作業が異なりますので、それぞれ機器毎の説明を参照下さい。

ADSL モデム内蔵型／ブロードバンドルーター型を利用の方は、4－1を

アダプタ型を利用の方は、5－1を

参照下さい。

Copyright (C) 2002 by iinet Corporation. All Rights Reserved.

ADSL モデム内蔵型／ブロードバンドルーター型を選択した場合

4－1．IP 電話端末設定を行うための、確認が表示されます。よろしければ「OK」ボタンをクリックしてください。IP 電話対応端末に登録情報等が設定されます。

[ご注意]

・IP 電話登録完了が表示される前に画面を閉じないでください。

・IP 電話対応機器が正しく配線されていない場合や、インターネット接続にフレッツ接続ツールを利用していると本画面は表示されません。IP 電話対応機器に付属の取扱説明書をご覧の上設定をご確認ください。

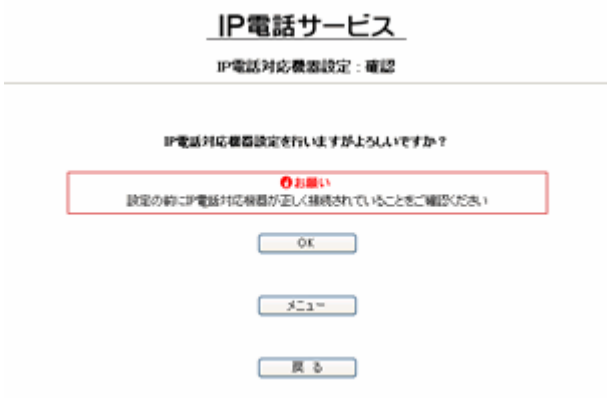

4－2．IP 電話登録完了が表示されます。

※この画面の前にユーザー名とパスワードの確認項目が表示される場合がございます。ここで表示されるユーザー名とパスワードは、あいあいネットのものではなく、お使いの IP 電話対応機器の管理画面を表示させるためのユーザー名とパスワードになります。

これらは、 お使いの IP 電話対応機器の取扱説明書に記載されておりますので、説明書にてご確認頂きますようお願い致します。

4－3．IP 電話対応機器本体の再起動を求められます。画面の指示に従って再起動を行ってください。

4－4．再起動が完了しましたら、設定完了です。

Copyright (C) 2002 by iinet Corporation. All Rights Reserved.

アダプタ型を選択した場合

5－1．P 電話端末設定を行うための、IP 電話対応機器の IP アドレスが表示されます。よろしければ「OK」ボタンをクリックしてください。IP 電話対応端末に登録情報等が設定され、再起動が促されます。

［ご注意］

・IP 電話登録完了が表示される前に画面を閉じないでください。

・IP アドレスは VoIP アダプタの設定を変更していない限り、表記のままから変更しないでください。

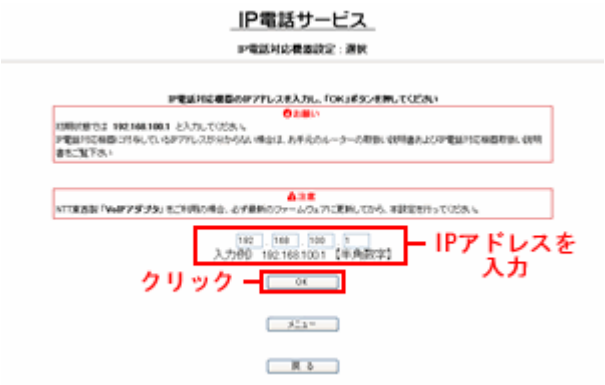

5－2．IP 電話登録完了が表示されます。

※この画面の前にユーザー名とパスワードの確認項目が表示される場合がございます。ここで表示されるユーザー名とパスワードは、あいあいネットのものではなく、お使いの IP 電話対応機器の管理画面を表示させるためのユーザー名とパスワードになります。

これらは、 お使いの IP 電話対応機器の取扱説明書に記載されておりますので、説明書にてご確認頂きますようお願い致します。

5－3．IP 電話対応機器本体の再起動を求められます。画面の指示に従って再起動を行ってください。

5－4．再起動が完了しましたら、設定完了です。

Copyright (C) 2002 by iinet Corporation. All Rights Reserved.